Nintendo

NINTENDO DS

Guía rápida de la consola Nintendo DSi

Esta guía explica paso a paso cómo
configurar la consola e iniciar un programa.
También describe las principales funciones de la consola.

Nota: Lee atentamente el folleto de precauciones sobre salud y seguridad y el manual de instrucciones de la consola Nintendo DSi™ antes de utilizarla.
Si el usuario es un niño pequeño, la configuración de la consola debe estar a cargo de los padres o tutores.

C/TWL-ESP

PRINT
NO FOR

1. Configuración de la consola

Antes de utilizar programas, debes configurar la consola.
Sigue las instrucciones que se indican a continuación.
(Todas las imágenes son de la pantalla táctil.)

¿No se enciende la consola?
Consulta el manual de instrucciones de la consola Nintendo DSi para obtener información acerca de cómo recargar la batería.

→ Manual de instrucciones – Componentes – Recarga de la batería recargable de Nintendo DSi

1 Enciende la consola

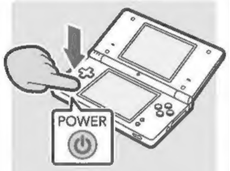

Pulsa el Botón POWER.

Nota: Extrae el lápiz del lateral de la consola para seguir las instrucciones que se indican a continuación.

2 Inicia la configuración de la consola

Toca OK

3 Elige idioma y país

Toca OK

Toca Aceptar

4 Pon la fecha

Toca ▲ ▼ para cambiar la fecha.

Toca Aceptar

5 Pon el reloj en hora

Toca ▲ ▼ para cambiar la hora.

Toca Aceptar

6 Escribe tu nombre

Escribe un nombre tocando el teclado.

Toca Aceptar

7 Escribe un mensaje personal

Escribe un mensaje personal tocando el teclado.

Toca Aceptar

Nota: Puedes escribir lo que quieras. Por ejemplo, un saludo o una breve presentación.

8 Pon la fecha de tu cumpleaños

Toca ▲ ▼ para elegir la fecha de tu cumpleaños.

Toca Aceptar

9 Elige un color

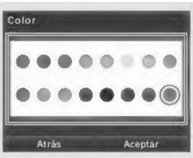

Elige el color que más te guste.

Toca Aceptar

Nota: El color que elijas será utilizado en varias pantallas como, por ejemplo, en el **menú de Nintendo DSi**.

10 Configura el control parental

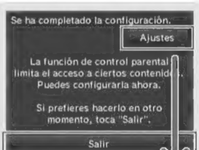

Inicia la configuración del control parental.

→ Manual de instrucciones – Programas y configuración – Configuración de la consola: Control parental

¡Ya está configurada la consola!
La consola se reiniciará automáticamente.

¡Empieza a hacer fotos!

2. Fotografías

Cuando la consola se haya reiniciado, te preguntará si quieres hacer una foto. Acepta, y ¡ponte a hacer fotos!

1 Toca las pantallas una por una

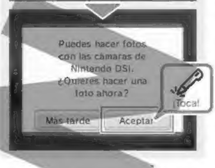

2 Toca Foto

B
Volver al **menú de Nintendo DSi**

X
Alternar entre la cámara exterior y la cámara interior

L R A
Hacer una foto

Nota: Se pueden efectuar las mismas acciones pulsando los botones indicados.

3 Toca las pantallas una por una

4 ¡Fin!

Nota: A partir de este momento podrás hacer fotos desde el **menú de Nintendo DSi** pulsando L o R.

→ Manual de instrucciones – Programas y configuración – Menú de Nintendo DSi: Modo de la cámara

3. Cómo iniciar un programa

La consola Nintendo DSi admite tarjetas de Nintendo DS, tarjetas compatibles con Nintendo DSi y tarjetas de Nintendo DSi. Sigue las instrucciones mostradas a continuación para iniciar un programa.

1 Inserta la tarjeta

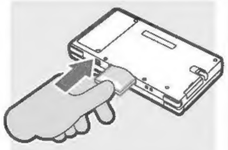

La etiqueta de la tarjeta debe estar orientada hacia la parte inferior de la consola.

2 Enciende la consola

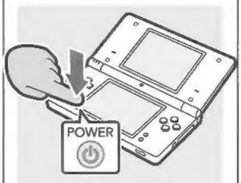

Pulsa el Botón POWER.

3 Toca la pantalla táctil

Toca la pantalla táctil.

4 Inicia el programa

Toca el icono.

Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones del título.

Nota: La pantalla muestra el juego "The Legend of Zelda: Phantom Hourglass", un juego para consolas DS.

4. Programas preinstalados

Nintendo DSi tiene seis programas preinstalados. Para utilizar cualquiera de ellos, toca su icono en el **menú de Nintendo DSi**.

Menú de Nintendo DSi

Seis programas preinstalados

Configuración de la consola
Ajusta la fecha y la hora, y calibra la pantalla táctil.
→ Manual de instrucciones – Programas y configuración – Configuración de la consola

Descarga DS
Descárgate versiones de prueba, compite con y enfréntate a otros usuarios en los modos de juego inalámbricos.
→ Manual de instrucciones – Programas y configuración – Modo descarga DS

PictoChat™
Intercambia mensajes y dibujos con otros usuarios de consolas DS (Nintendo DS, Nintendo DS Lite y Nintendo DSi) mediante una comunicación inalámbrica.
→ Manual de instrucciones – Programas y configuración – PictoChat

Cámara Nintendo DSi
Diviértete con las fotos tomadas con las cámaras de la consola.
→ Manual de instrucciones – Programas y configuración – Cámara Nintendo DSi

Nintendo DSi Sound
Escucha música y juega con archivos de sonido.
→ Manual de instrucciones – Programas y configuración – Nintendo DSi Sound

Tienda Nintendo DSi
Compra programas a través de la Tienda Nintendo DSi.
Nota: Este programa requiere acceso a internet.
→ Manual de instrucciones – Programas y configuración – Tienda Nintendo DSi

¡Juega con fotos!

Con la Cámara Nintendo DSi puedes hacer fotos y añadirles un montón de divertidos efectos.

Por ejemplo...

Distorsiona tus fotos.

Decóralas.

Averigua el parecido entre dos personas.

Combina caras.

¡Juega con sonidos!

Diviértete modificando archivos de música y grabaciones de voz con Nintendo DSi Sound.

Por ejemplo...

Carga música en la consola y...

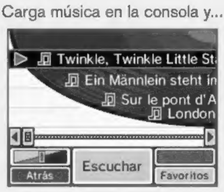

Haz que suene como una radio vieja.

Pásala por el filtro de sonido de la consola Nintendo Entertainment System.

Graba tu voz y...

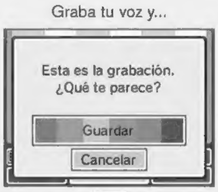

Cambia la velocidad y el tono.

Si la pantalla táctil no responde...

Es posible que debas calibrar la pantalla táctil si te parece que no responde o crees que no detecta bien los lugares donde la tocas.

Nota: Si has colocado un protector de pantalla en la pantalla táctil, asegúrate de que esté bien puesto antes de calibrarla.

1 Toca

Menú de Nintendo DSi

2 Toca Calibrado

Configuración de la consola

3 Sigue las instrucciones de la pantalla

Pantalla de calibración

Si no puedes utilizar la pantalla táctil...

Es posible iniciar la consola de tal forma que muestre en primer lugar la **pantalla de calibración** de la pantalla táctil. Sigue estas instrucciones para conseguirlo:

1 Mantén pulsados los Botones L, R y START.

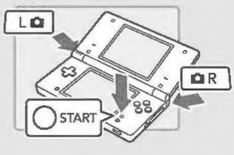

2 Pulsa el Botón POWER.

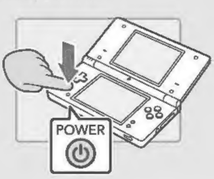

TM, ® AND NINTENDO DSi ARE TRADEMARKS OF NINTENDO. © 2009 NINTENDO.

Unauthorised reprints prohibited.

NOT FOR PRINT